



PRIODOC 90

Akten-/Dokumentenschränke

Brandschutzschrank zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten. Die ECB-S Zertifizierung garantiert Qualität und Sicherheit der Schränke nach europäischer Norm EN 15659.

Bestehend aus nichtbrennbaren Materialien ist der Schrank darüber hinaus für die Aufstellung im Flucht- und Rettungsweg geeignet.

Funktion

- LFS 60P Klassifizierung
- ECB•S zertifizierter zweiflügeliger Schrank
- Rauchschutz
- Eignung zur sicheren Aktenlagerung

Filing/Document Cabinets

Fire protection cabinet for secure file and document storage. The ECB-S certification guarantees quality and safety of the cabinets according to the European standard EN 15659. The cabinet is also suitable for installation in escape and rescue routes because it consists of non-combustible materials.

Function

- LFS 60P classification
- ECB•S certified double-leaf cabinet
- Smoke protection
- Suitability for secure storage of records



- Türdrücker aus Edelstahl
- Door lever in stainless steel



- Hängeregisterauszug
- Vertical filing drawer



- Einlegeböden
- Shelves

Aufbau

- Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche
- Wahlweise einflügelige oder zweiflügelige Ausführung
- 6-Punkt-Halterung je Türblatt
- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird
- Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder
- Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm
- Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten





Construction

- Body and doors made of solid material, inside and outside with decorative surface
- Optional single-leaf or double-leaf design
- 6-point support for each door leaf
- Door closes flush with body, opening angle ca. 180°
- Automatic locking of non-active leaf if active leaf is closed
- Locking system with triple latch lock, profile semi-cylinder
- Smoke and fire seals, automatically expand in case of fire
- Vertically adjustable shelves in 32 mm grid
- Protection against external impacts from dust and dirt

Material characteristic

- Building material with surface coating, classification A2 – s1, d0 non-combustible
- Standard surface CP laminate
- Colour light grey, similar to RAL 7035, with ABS edges

Ausführungsvarianten | Design versions

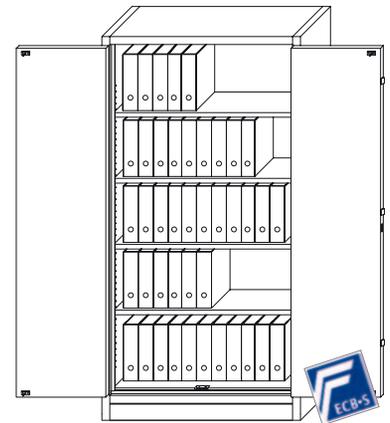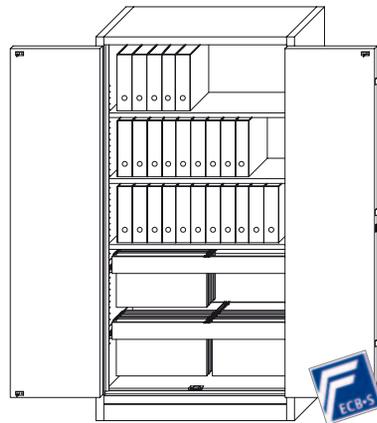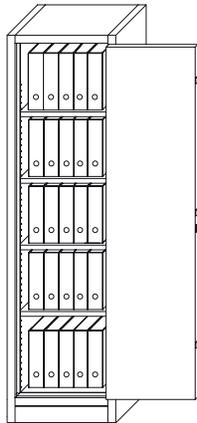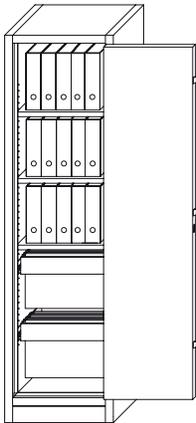

AS91:196-057-FBO-HRA

3 Fachböden | Shelves

2 Hängeregisterauszüge

Vertical filing drawers

AS91:196-057-S

4 Fachböden | Shelves



AS92:196-106-FBO-HRA

3 Fachböden | Shelves

2 Hängeregisterauszüge | Vertical filing drawers

AS92:196-106-S

4 Fachböden | Shelves

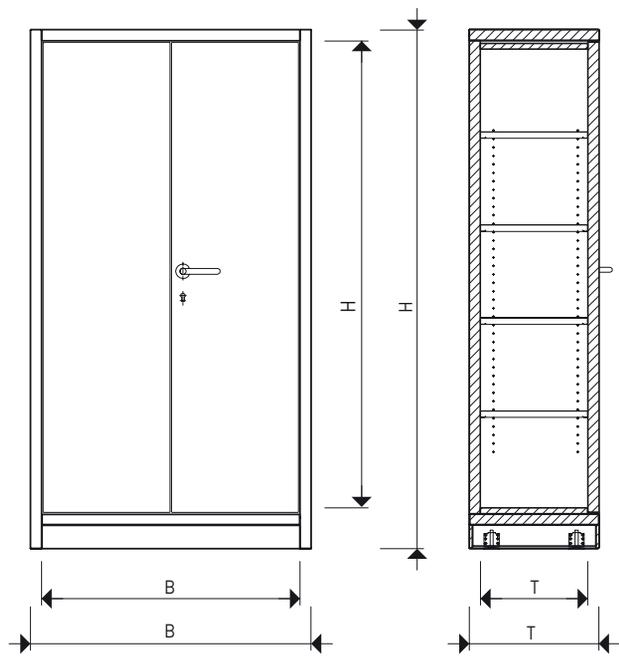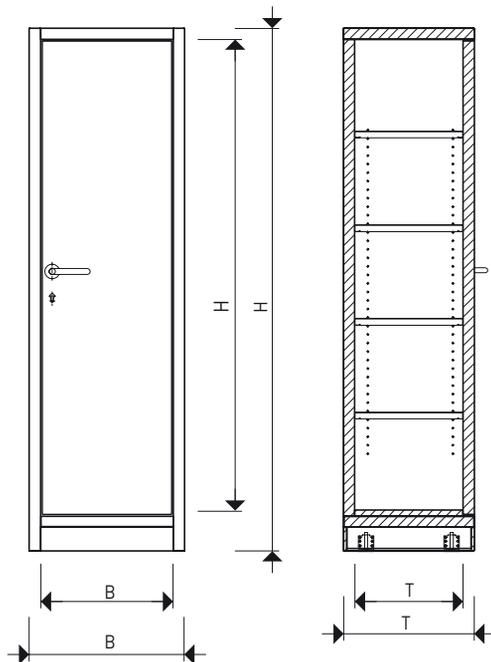

 Außenmaß | Overall dimensions
 Innenmaß | Inside width

Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	 Anzahl	 kg	Hängeregisterauszug Vertical filing drawer Anzahl
Akten- und Dokumentenschrank 1-flügelig AS91 Filing and document cabinet, single-leaf AS91						
AS91:196-057-S	1768 x 492 x 407	1964 x 576 x 491	303	4	75	-
AS91:196-057-FBO-HRA				3		2
Akten- und Dokumentenschrank 2-flügelig AS92 Filing and document cabinet, double-leaf AS92						
AS92:196-106-S	1768 x 980 x 407	1964 x 1064 x 491	485	4	75	-
AS92:196-106-FBO-HRA				3		2

Optionen und Zubehör

- Weitere Oberflächen auf Anfrage
- Schutzart entsprechend IP 54

Options and accessories

- Other surfaces on request
- Protection rating according to IP 54

Art.	Zubehör Accessories
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS91 Supplementary equipment for filing and document cabinet AS91	
AS91-FBO	Zusätzlicher Einlegeboden Additional shelves
AS91-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung Vertical filing drawer including drawer guides
AS91-TSF	Türschließer mit Feststellung – Im Brandfall selbstschließend ¹⁾ Door closer with door check strap – Self-closing in case of fire ¹⁾
Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS92 Supplementary equipment for filing and document cabinet AS92	
AS92-FBO	Zusätzlicher Einlegeboden Additional shelves
AS92-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung (Keine Selbstschließung) Vertical filing drawer including drawer guides (no automatic closing system)
AS92-TSF	Türschließer (2 Stück) mit Schließfolge- und Feststellung – Im Brandfall selbstschließend ¹⁾ Door closer (2 pcs) with closing sequence control and door check strap – Self-closing in case of fire ¹⁾

¹⁾ Bei Einbau eines Türschließers verringert sich die nutzbare Innenhöhe um ca. 100 mm. | When installing a door closing mechanism, the usable interior height is reduced by approx. 100 mm.